

Manual de Operação e Manutenção



- WPC 20

GASOLINA DIESEL ELÉTRICO TRIFÁSICO ELÉTRICO MONOFÁSICO



UTILIZAÇÃO

- A placa vibratória unidirecional modelo WPC 20 destina-se exclusivamente à compactação de:
- Areia:
- Saibro:
- Cascalho;
- Asfalto;
- Concreto úmido:
- Pavimentos intertravado.

CUIDADOS

- O compactador deve ser inspecionado, no mínimo, uma vez por turno, por danos visíveis. Em caso da existência dos mesmos, interromper de imediato a operação e informar a pessoa responsável.
- Fazer a manutenção preventiva conforme as especificações no manual de instruções.
- Não romper o lacre e alterar a rotação do motor, podendo gerar desgastes excessivos no motor, na base e no excêntrico desta máquina.
- Não inclinar a máquina para o lado da polia do excêntrico, pois ocorrerá vazamento de óleo pelo suspiro do excêntrico.
- Não utilizar em terrenos sobre compactados;
- "O OPERADOR DEVERÁ SER MAIOR DE IDADE, ESTAR TREINADO PARA OPERAR ESTE EQUIPAMENTO E SEMPRE UTILIZAR OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)!!!"



OPERAÇÃO

a) PARTIDA:



- Girar o botão liga – desliga até a posição ON



Mover a alavanca de combustível para á direita; - Mover a alavanca do afogador para á esquerda;



- Mover o acelerador até a posição de velocidade mínima;



- Puxar devagar o punho do retrátil, até sentir resistência. Deixar recuar o punho até a posição inicial e puxar com força.
- Deixar aquecer o motor durante alguns minutos e mover o afogador para a direita e o acelerador para a posição de velocidade máxima para começar a compactar.

b) DESLIGAR O MOTOR:

- Mover a alavanca do acelerador até a velocidade mínima:
- Mover a torneira de combustível à direita para fechar;
- Girar o botão liga desliga até a posição OFF.


c) COMO OPERAR ADEQUADAMENTE:

- Ligar o motor de acionamento
- Mover o acelerador até a posição de velocidade máxima.
- Guie a placa pelo cabo de manobra. Deixe a máquina mover-se, não tente forçar a máquina.
- Parar a operação: reduza para aceleração mínima, para o motor funcionar em marcha lenta, feche a válvula de combustível, deixe o motor desligar e mova o botão liga-desliga para a posição OFF.




PEÇAS PLACA WPC - 20

POS	DESCRIÇÃO	COD	QUANT.
1	Console	393	1
2	Paraf. Allen m 14x80	306	4
3	arruel pressão 14	391	4
4	Excentrico Montado	390	1
5	Base montada	392	1

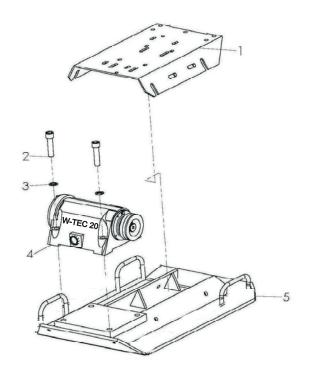


POS	DESCRIÇÃO	COD	QUANT.
1	Paraf. Sextavado m 6x20 8.8	210	6
2	arruela lisa b6	155	6
3	Tam pa s/ furo	272	1
4	Junta maior	275	1
5	Rolamento HR 30309J	242	1
6	Carcaça	119	1
7	Visor de óleo	95	1
8	Eixo do excêntrico	28	1
9	Rolamento HR 30208J	241	1
10	Junta m e no r	274	1
11	Retentor 5510	245	2
12	Tam pa c/ furo	273	1
13	Polia do excêntrico	345	1
14	Chaveta do excêntrico	396	1
15	Anel seeguer E-30	337	1

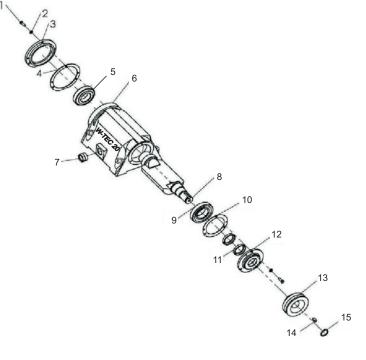




EMBREAGEM PLACA COMPACTADORA WPC20

POS	DESCRIÇÃO	COD	QUANT.
1	Paraf Allem S/cab m 8 x 12	300	2
2	M o la Em breagem	268	1
3	Tam bor	293	1
4	Cubo 3/4"	340	1
5	Rolamento 6211	344	1
6	Contra peso	329	4
7	Trava	351	1

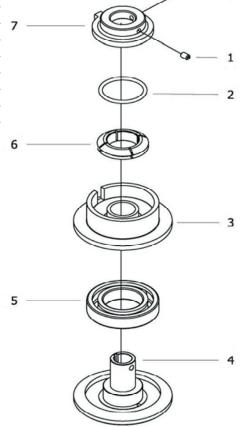



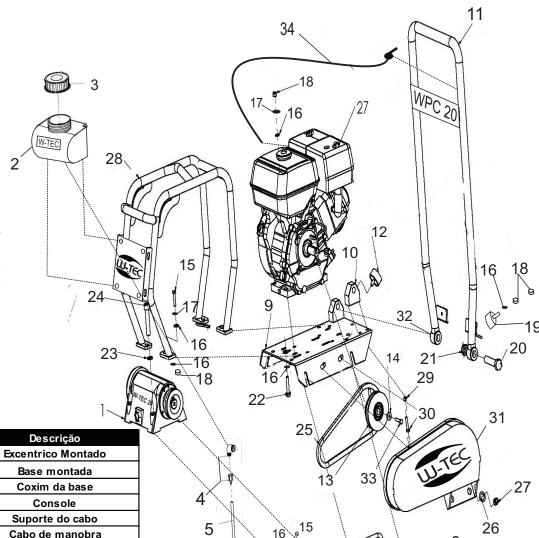

Pos.	Quant.	Cod	Descrição	
1	1	390	Excentrico Montado	
7	1	392	Base montada	
8	4	280	Coxim da base	
9	1	393	Console	
10	2	331	Suporte do cabo	
11	1	362	Cabo de manobra	
12	2	269	Coxim do cabo	
13	1	545	Embreagem Montada	
14	1	204	Arruela 9x35	
15	4	246	Paraf. Sextavado m 8x30	
16	20	153	Arruela lisa b 8	
17	8	202	Arruela de pressão m8	
18	12	150	Porca sextavada m 8	
19	2	544	Coxim pequeno	
20	2	310	Paraf. Sextavado m 20x90	
21	2	336	Porca parlock m 20	
22	4	141	Paraf. Sextavado m 8x40	
23	4	391	arruel pressão 14	
24	4	306	Paraf. Allen m 14x80	
25	1	321	Correia B-32 dentada	
26	10	154	Arruela lisa b 12	
27	10	145	Porca parlock m 12	
28	1	394	Protetor do motor	
29	4	152	Arruela de pressão m 10	
30	4	395	Paraf. Sextavado m 10x25	
31	1	354	Protetor da correia	
32	4	235	Bucha de tecnil do Cabo	
33	1	139	Paraf. Allen m 5/16" x 1.1/2" unf	

	Itens Opicionais				
Pos. Quant. Cód Descrição					
2	1	190	Tanque d'agua		
3	1	191	Tampa para tanque		
4	1	291	Registro Esfera		
5	1	217	Mangueira trançada		
6	1	399	Aspersor		
15	2	246	Paraf. Sextavado m 8x30		
16	4	153	Arruela lisa b 8		
17	2	202	Arruela de pressão m 8		
18	2	150	Porca sextavada m 8		
34	1	1036	CJ Acelerador		



MANUTENÇÃO

1) NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR:

- Retirar o indicador do nível de óleo e medir.



 O nível de óleo deve estar entre as marcas mínima e máxima.



2) TROCAR O ÓLEO DO MOTOR



- Colocar um recipiente no final do escorredor de óleo da máquina;
- Remover a tampa do bocal de abastecimento de óleo, indicador de óleo;
- Remover o bujão de drenagem do motor
- Drene o óleo enquanto o motor estiver quente para assegurar uma drenagem rápida e completa;
- Quando o motor estiver totalmente vazio desconectar o tubo de vazão de óleo e repor óleo.

3) FILTRO DE AR

- Soltar a tampa do filtro de ar;

- Retirar o filtro da caixa de ar e limpar de acordo com as especificações do fabricante do motor;





- Em caso de danos ou excesso de impurezas, substituir o elemento filtrante.

4) ÓLEO DO EXCENTRICO

- Soltar o visor do óleo (1) e deixar o óleo escorrer
- Para repor óleo, inclinar a máquina ligeiramente e inserir óleo novo através da mesma abertura.


5) VERIFICANDO E TROCANDO CORREIAS

Após desligar o motor, remova a proteção superior da correia para verificar a tensão ou trocar a correia. A tensão apropriada, quando pressionada fortemente com os dedos entre os eixos:

- WPC 20 - 9 mm

Correias frouxas ou desgastadas reduzem a eficiência da transmissão de força, causando compactação fraca e reduzindo a vida útil da correia.

Utilize sempre a correia original para não alterar os padrões de regulagem.

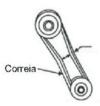



Intervalo de Manutenção	Ponto de Manutenção	Tarefa de Manutenção
		- Trocar o óleo do Motor
		- Apertar todos os parafusos e
Após as primeiras 25 horas de operação	Motor	porcas acessíveis.
		- Limpar o filtro de ar e controlálo
		por danos. Substituir, se
Após cada 8 horas de operação / diariamente.	Filtro de Ar	necessário.
		- Trocar óleo do motor
		 Substituir filtro de combustível
Após cada 50 horas de operação / semestralmente	Motor	- Substituir filtro de óleo
Após cada 300 horas de operação / anualmente	Vibrador	- Trocar óleo

REFERÊNCIAS E QUANTIDADES:

Parte	Óleo / Combustível	Qtd
Motor GX160	SAE 20W40	0,6 It
Tanque Gx160	Gasolina 4T	3,6lt
Motor TF50	SAE 40 CC /CD	0,75lt
Tanque TF50	Diesel	2,5lt
Motor TF70	SAE 40 CC / CD	1,1lt
Tanque TF70	Diesel	3,5lt
Excêntrico	SAE 20W40	0,35lt